

OLYMPIA ®

Internetradio



WebRadio 200

BEDIENUNGSANLEITUNG

19.11.2007 de/de



Einleitung	1
Wichtige Sicherheitsanweisungen	1
Haftungsausschluss	1
Bestimmungsgemäße Verwendung	1
Hinweise zur Entsorgung	1
Installation	2
Verpackungsinhalt	2
Aufstellen des Gerätes	2
Gerät anschließen	3
Voraussetzungen/Verbindung mit dem Internet	3
Leistungsmerkmale	4
Hinweise zu Software- und Hardwarebezeichnungen	4
Betriebssysteme und Multimediaprogramme	4
Begriffserklärung	5
Bedienelemente und Anzeigen	6
Internetradio Modus	7
Multimediawiedergabe Modus	7
Netzwerk	8
Gerät in ein Wi-Fi/WLAN Netzwerk einbinden	8
Eingabe von Zeichen	9
Verbindung über Ethernet (LAN)	9

Radiosender	10
Radiosender auswählen	10
Standort	10
Musikrichtung	11
Stationsplätze	11
Sender auf Stationsplatz speichern	11
Gespeicherten Sender auswählen	11
On Demand Programme	12
Anfrage zu neuen Sendern	12
Einstellungen	13
Lautstärkeregelung	13
Sprache	13
Uhrzeit	13
Weckzeit	14
Multimediaplayer	15
PC konfigurieren	15
Nach freigegebenen PCs suchen	15
Wiedergabe eines einzelnen Musiktitels	16
Wiedergabe eines ganzen Albums	17
Wiedergabefunktionen	17
Navigation in der aktuellen Liste	17
Einen Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen	17
Ein Album zur Wiedergabeliste hinzufügen	17
Titel aus der Wiedergabeliste löschen	18
Alle Titel einer Wiedergabeliste löschen	18
Zufällige Titelwiedergabe	19
Kontinuierliche Titelwiedergabe	19

Inhaltsverzeichnis

Konfiguration	20
Netzwerkeinstellungen	20
Version	20
Firmware Update	20
Werkseinstellungen	20
Registrieren	20
Einschlaffunktion	21
Hintergrundbeleuchtung	21
Zugriff über UPnP-Server	22
Konfiguration des PCs unter Windows	22
Lokalisierung und Wiedergabe von Dateien	22
Navigation in der aktuellen Liste	23
Problembehandlung	24
Garantie	25
Technische Änderungen	25



Die Konformität des Telefons mit den
EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.
Die entsprechende Konformitätserklärung liegt dem
Packungsinhalt als Einzelblatt bei.

Einleitung

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Um ein zuverlässiges Arbeiten des Geräts zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

- Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch und beachten Sie diese bei der Handhabung des Geräts.
- Falls das Gerät von einem kalten in einen warmen Bereich umgestellt wurde, warten Sie 2 bis 3 Stunden, bevor Sie das Gerät benutzen. So kann das Kondenswasser, das sich ggf. im Innern des Geräts gebildet hat, verdunsten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage und verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher.
- Sie dürfen den Zugang zum Netzanschluss nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.
- Verdecken Sie die Belüftungsöffnungen nicht und halten Sie den Mindestabstand von 5 cm zu allen Seiten ein.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Setzen Sie das Gerät weder extremen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit aus und schützen Sie es vor Vibrationen und direkter Sonneneinstrahlung sowie starker Staubeinwirkung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
- Öffnen Sie nie das Gerät. Wenn Sie das Gehäuse des Geräts öffnen, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Außerdem erlischt die Garantie.

- Reparaturen an defekten Geräten sollten Sie immer nur vom Kundendienst vornehmen lassen.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen, die sich auf technische Eigenschaften sowie die hier vorliegende Dokumentation beziehen. Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt und dessen Zubehör unterliegen einer ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, Komponenten, Zubehör, technische Spezifikationen sowie die hier vorliegende Dokumentation des Produkts ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist geeignet, über ein Wi-Fi/WLAN Netzwerk eine Verbindung zum Internet herzustellen und dort gestreamte Audiosendungen zu empfangen. Des Weiteren kann das Gerät, unter Berücksichtigung von entsprechenden Freigaben, auf Ordner von PCs innerhalb des Netzwerks zugreifen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hinweise zur Entsorgung

Die Umsetzung europäischen Rechts in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Alte oder ausgediente Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Installation

Installation

Verpackungsinhalt

- Internetradio
- Bedienungsanleitung

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie das Gerät NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler oder direkt an das OLYMPIA Service-Center.

Hinweis: Heben Sie die Verpackung Ihres Geräts auf, damit es bei einem eventuellen Versand nicht beschädigt wird.

Aufstellen des Gerätes

Stellen Sie das Gerät an leicht zugänglichen Orten auf. Achten Sie darauf, dass der Platz stabil und eben und dass die Unterlage rutschfest ist. Des Weiteren beachten Sie bei der Auswahl des Aufstellorts, dass alle Kabel so verlegt werden können, dass niemand darüber stolpert. Verdecken Sie die Belüftungsöffnungen nicht und halten Sie den Mindestabstand von 5 cm zu allen Seiten ein.




Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Es darf nicht in Räumen, in denen Kondenswasser oder korrosive Dämpfe oder eine hohe Staubkonzentration auftritt, aufgestellt werden. Die Umgebungstemperatur darf zwischen 0 °C und 60 °C liegen.

Gerät anschließen



Prüfen Sie, ob die angegebene Spannung an/auf dem Gerät mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Das Gerät ist jetzt für die Konfiguration bereit.

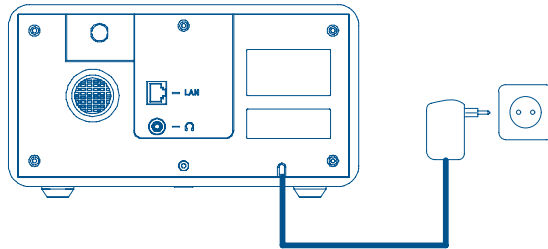

Voraussetzungen/Verbindung mit dem Internet

Für die Nutzung des Geräts müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Es muss ein Internetzugang mit hoher Transferrate vorhanden sein.
- Das Gerät muss mit dem Internet verbunden sein (vorzugsweise über einen Router).

Hinweis: Falls Ihr Wi-Fi/WLAN Netzwerk für die Datenverschlüsselung WEP (Wired Equivalent Privacy) oder WPA (Wi-Fi/WLAN Protected Access) konfiguriert ist, müssen Sie den WEP- oder WPA-Code kennen.

- Wenn Ihr Wi-Fi/WLAN Netzwerk so konfiguriert ist, dass nur autorisierte Geräte akzeptiert werden, müssen Sie die MAC-Adresse Ihres Geräts dem Router mitteilen. Wie Sie die MAC-Adresse des Geräts finden, wird im Bedienabschnitt *Zugriff über UPnP-Server* beschrieben.
- Wie Sie die MAC-Adresse des Geräts an den Router übermitteln, lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Routers.

Hinweis: Die Reichweite des Wi-Fi/WLAN Netzwerks ist durch Umweltbedingungen und bestimmte Baumaterialien (zahlreiche/dicke Mauern, Massivtüren, Fenster) begrenzt. Wie Sie die Reichweite Ihres Wi-Fi/WLAN Netzwerks verbessern können, lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Routers.

Hinweis: Um die Reichweite Ihres Netzwerks ohne größeren Aufwand zu erhöhen, empfehlen wir die Verwendung der Olympia HomePlug Komponenten. Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.

- Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi/WLAN Netzwerk und die Verbindung zum Internet einwandfrei funktioniert. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitungen der entsprechenden Komponenten.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Geräts, welches mit folgenden Leistungsmerkmalen ausgestattet ist:

- Empfang von mehr als 5000 Sendern weltweit
- Unterstützung für On Demand Ausstrahlungen
- Real Audio, MP3 und Windows Media Unterstützung
- Uhr- und Weckfunktion, Einschlaf timer
- 5 Stationstasten
- 1 x 4,5W Ausgangsleistung
- Hohe Klangqualität
- Multimediawiedergabe: Senden von Audiodateien von Ihrem PC über Ethernet oder WLAN
- Dateifreigabe über Windows Media Connect-Funktion
- WEP- und WPA-Codierung
- Benutzerfreundliche Schnittstelle
- Stromversorgung: 230V 50Hz
- Standards: IEEE 802.11b und IEEE 802.11g

Hinweise zu Software- und Hardwarebezeichnungen

Die in diesem Dokument erwähnten Software- und Hardwarebezeichnungen sind eingetragene Marken und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Betriebssysteme und Multimediaprogramme

Es besteht die Möglichkeit, das Gerät mit verschiedenen Betriebssystemen und Multimediaprogrammen zu nutzen.

Notwendige Informationen über die Konfigurationen der Systeme und Programme sowie die Vorgehensweisen für die Dateifreigabe entnehmen Sie bitte den entsprechenden Beschreibungen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auch auf den Websites der Hersteller.


Begriffserklärung

Wireless AP	Unter Wireless AP versteht man einen Wireless LAN Access Point. Dieser ist in der Regel im Router eingebaut.
DHCP	Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ermöglicht mit Hilfe eines entsprechenden Servers oder Routers die dynamische Zuweisung einer IP-Adresse in einem Netzwerk.
IP-Adresse	Eine IP-Adresse ist eine Nummer, die die Adressierung von Rechnern und anderen Geräten in einem IP-Netzwerk erlaubt. Sie hat 4 Zifferngruppen, die mit einem Punkt getrennt sind, zum Beispiel: 192.168.178.100
MAC-Adresse	Die MAC-Adresse ist die Hardwareadresse jedes einzelnen Netzwerkgeräts, die zur eindeutigen Identifikation von Geräten im Netzwerk dient.
WEP	Wired Equivalent Privacy ist der ehemalige Standard-Verschlüsselungsalgorithmus für WLAN und noch heute in vielen WLAN-Netzen gebräuchlich.
WPA	Wi-Fi Protected Access ist eine Verschlüsselungsmethode für ein Wireless LAN. Es bietet eine höhere Sicherheit vor Fremdzugriffen und ist der WEP-Verschlüsselung vorzuziehen.
SSID	Unter SSID (Service Set Identifier) oder ESSID (Extended Service Set Identifier) versteht man die Kennung (den Namen) eines Funknetzwerks auf Basis der IEEE 802.11.
Gateway	Unter Gateway versteht man die Basis-IP-Adresse des Routers, über den die Rechner eines Netzwerks eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

UPnP	Universal Plug and Play. Es handelt sich dabei um einen Standard zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten, der von Microsoft eingeführt wurde. Man kann damit u. a. Audio-Geräte wie das WebRadio über ein IP-Netzwerk mit dem PC kommunizieren lassen.
Windows Shares	Ist die Datenfreigabe von Ordnern und Dateien auf dem PC zur gemeinsamen Nutzung im Netzwerk.
Wi-Fi	Abkürzung für Wireless Fidelity.



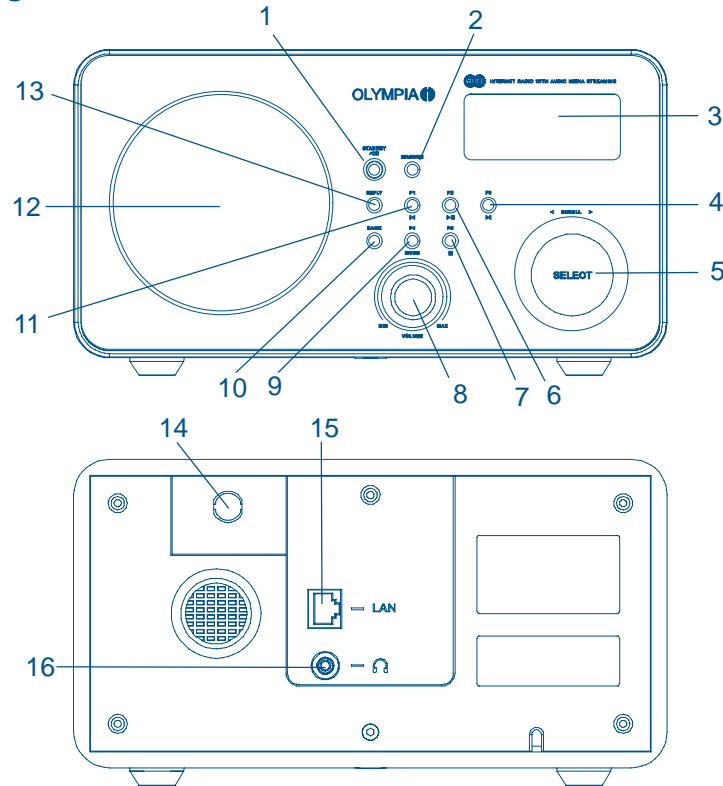

Bedienelemente und Anzeigen

Bedienelemente und Anzeigen






Bedienelemente und Anzeigen

Internetradio Modus

1	Taster	[STANDBY/AN], Gerät ein-/ausschalten
2	Taster	[BROWSE], zurzeit nicht belegt
3	Display	
4	Taster	[P3]  , Stationstaste 3
5	Drehknopf Taster	[SCROLL], Auswahl von Optionen [SELECT], Bestätigung der Auswahl
6	Taster	[P2]  , Stationstaste 2
7	Taster	[P5]  , Stationstaste 5
8	Drehknopf	[VOLUME], Lautstärkeregelung
9	Taster	[P4] [MODE], Stationstaste 4
10	Taster	[BACK], Rückkehr zum vorhergehenden Menü
11	Taster	[P1]  , Stationstaste 1
12	Lautsprecher	
13	Taster	[REPLY], zurzeit nicht belegt
14	WLAN-Antenne	
15	RJ45-Anschluss	
16	Kopfhöreranschluss	

Multimediawiedergabe Modus

1	Taster	[STANDBY/AN], Gerät ein-/ausschalten
2	Taster	[BROWSE], Anzeige der Wiedergabeliste
3	Display	
4	Taster	[P3]  , nächsten Titel auswählen
5	Drehknopf Taster	[SCROLL], Auswahl von Optionen [SELECT], Bestätigung der Auswahl
6	Taster	[P2]  , Wiedergabe/Pause
7	Taster	[P5]  , Stopp
8	Drehknopf	[VOLUME], Lautstärkeregelung
9	Taster	[P4] [MODE], aktivieren/deaktivieren der Wiederholfunktion oder Zufallswiedergabe
10	Taster	[BACK], Rückkehr zum vorhergehenden Menü
11	Taster	[P1]  , vorherigen Titel auswählen
12	Lautsprecher	
13	Taster	[REPLY], zurzeit nicht belegt
14	WLAN-Antenne	
15	RJ45-Anschluss	
16	Kopfhöreranschluss	

Netzwerk

Gerät in ein Wi-Fi/WLAN Netzwerk einbinden

Das Gerät muss in ein Netzwerk mit Internetzugang eingebunden sein:

1. Taster [STANDBY/AN] drücken.

Reciva Radio
ARM Powered

2. Nach ca. 2 Sekunden wechselt die Anzeige.

Stelle
Netzwerkverbin-
dung her

3. Nach ca. 1 Sekunde wechselt die Anzeige erneut.

< Suche nach Net. >
Netzwerknamen

4. Taster [SELECT] drücken.

Netzwerke werd

5. Das Gerät sucht automatisch nach Wi-Fi/WLAN Netzwerken.

Netzwerk Olympia

6. Die erreichbaren Wi-Fi/WLAN Netzwerke werden mit ihrer SSID angezeigt. Wenn mehrere Netzwerke gefunden wurden, wählen Sie das gewünschte Netzwerk durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] aus.

7. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

Hinweis: SSID – Service Set Identifier. Das ist der Netzwerkname, der vom Netzbetreiber eingetragen wurde, um das Netzwerk zu identifizieren.

Hinweis: Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Gerät kein erreichbares Wi-Fi/WLAN Netzwerk finden konnte. Überprüfen Sie die Einstellungen des Netzwerks. Informationen hierzu finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Geräte.

kein Netzwerk
gefunden

8. Wenn das gewählte Netzwerk nicht verschlüsselt ist, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Verbinde mit
Netzwerk

Lade Liste der
Radiostationen

9. Wenn das gewählte Netzwerk verschlüsselt ist, werden Sie aufgefordert den entsprechenden Code einzugeben.

WEP Code eingeben

10. Nach ca. 3 Sekunden wechselt das Gerät automatisch in den Eingabemodus

WPA Code eingeben

11. Geben Sie den Code vollständig und korrekt ein.

12. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **ENDE** aus.

13. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

Hinweis: WEP – *W*ired *E*quivalent *P*rivacy, WPA – *W*i-*F*i *P*rotected *A*ccess. Verschlüsselungsmethoden für Netzwerke. Wenn Sie den Code nicht kennen, wenden Sie sich an die Person, die das Netzwerk eingerichtet hat.

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, da der eingegebene Code oder andere Einstellungen nicht korrekt waren, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

Code ungültig

Netzwerkfehler

Eingabe von Zeichen

In verschiedenen Menüs werden Sie aufgefordert Eingaben zu tätigen. Wenn Sie sich in einem solchen Menü befinden, drehen Sie den Drehknopf [SCROLL], bis das gewünschte Zeichen gekennzeichnet ist. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

Haben Sie ein falsches Zeichen eingegeben, können Sie es durch Drücken des Tasters [BACK] löschen.

Hinweis: Beachten Sie bei der Eingabe von Codes unbedingt die Groß-/Kleinschreibung.

Verbindung über Ethernet (LAN)

Sie können das Gerät auch über den RJ45-Anschluss (Ethernet) mit Ihrem Netzwerk verbinden. Aktivieren Sie dazu die Netzwerkeinstellung **NUR WIRED**.

1. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **KONFIGURATION** aus.
2. Taster [SELECT] drücken.
3. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **NETZWERKEINSTELLUNG** aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
5. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **WIRED/WIRELESS** aus.
6. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
7. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] die Einstellung **NUR WIRED** aus.
8. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

< Konfiguration >

< Netzwerkeinste >

< Wired/Wireless >

Auto
< Nur Wired >
Nur Wireless

Radiosender



Radiosender

Radiosender auswählen

Sie suchen nach vorhandenen Radiosendern und wählen die gewünschten Radiosender entsprechend aus:

Im gesamten Ablauf haben Sie die Möglichkeit, die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig zu machen. Hierzu drücken Sie den Taster [BACK].

1. Taster [SELECT] drücken.
2. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **STATIONEN** aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
4. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **STANDORT** oder **MUSIKRICHTUNG** aus.
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].




Die Auswahl des Menüpunkts **STANDORT** ermöglicht es Ihnen, aus einer Liste eine geografische Zone und dann ein Land auszuwählen. Danach werden Ihnen nur Sender aus diesem Land angeboten.

Die Auswahl des Menüpunkts **MUSIKRICHTUNG** ermöglicht es Ihnen, die Radiosender nach ihrem Inhalt einzugrenzen. Beispiel: Klassik, Rock, Sport, Nachrichten, u.s.w.

Standort

1. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] die gewünschte geografische Zone aus.
Um keine geografische Eingrenzung vorzunehmen, wählen Sie **ALLE** aus.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
3. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] das gewünschte Land aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
5. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten Sender aus.
6. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
Das Gerät wird sich jetzt bei diesem Sender einloggen.
7. Sie hören jetzt den ausgewählten Sender.




Hinweis: Bedenken Sie, dass nicht alle Stationen rund um die Uhr senden oder ständig online sind.

Wenn Ihnen auf dem Display der Menüpunkt **On Demand** angezeigt wird, d.h., Sie haben die Möglichkeit, bereits gesendete Sendungen zu hören, wechseln Sie zum Abschnitt "On Demand Programme".

Musikrichtung

1. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten Programminhalt aus.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
3. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten Sender aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
Das Gerät wird sich jetzt bei diesem Sender einloggen.
5. Sie hören jetzt den ausgewählten Sender.



Hinweis: Bedenken Sie, dass nicht alle Stationen rund um die Uhr senden oder ständig online sind.


Wenn Ihnen auf dem Display der Menüpunkt **On Demand** angezeigt wird, d.h., Sie haben die Möglichkeit, bereits gesendete Sendungen zu hören, wechseln Sie zum Abschnitt "On-Demand Programme".

Stationsplätze

Sie haben die Möglichkeit, Sender auf Stationsplätzen zu speichern und durch Drücken der Taster [P1] bis [P5] auszuwählen.

Sender auf Stationsplatz speichern

Drücken Sie, während Sie einen Sender hören, den gewünschten Taster [P1] bis [P5] und halten diesen gedrückt.
= Nummer der Stationstaste.



Der Sender ist auf dem entsprechenden Stationsplatz gespeichert.

Gespeicherten Sender auswählen

1. Drücken Sie den gewünschten Taster [P1] bis [P5].

Der Sender, der auf dem Stationsplatz gespeichert ist, wird ausgewählt.


Hinweis: Halten Sie den Taster nicht zu lange gedrückt. Wenn Sie den Taster zu lange gedrückt halten, überschreiben Sie die vorherige Speicherung mit dem Sender, den Sie gerade hören (siehe "Sender auf Stationsplatz speichern").

Radiosender

On Demand Programme

Einige Sender bieten Ihnen Dienste an. So können Sie beispielsweise bei bestimmten Sendern Programme hören, die bereits ausgestrahlt wurden. Wenn Sie einen Sender ausgewählt haben, beginnt das Gerät nicht sofort mit der Wiedergabe.



1. Es wird ein Menü angezeigt.
2. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] die gewünschte Wiedergabe aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].



Haben Sie den Menüpunkt **Live** (Direktübertragung) gewählt, gibt das Gerät das Programm wieder, das zurzeit übertragen wird.

Haben Sie den Menüpunkt **On Demand** (auf Anfrage) gewählt, wird Ihnen im Display eine Liste der zur Verfügung stehenden On Demand Streams angezeigt.

Das anzuwendende Verfahren hängt vom ausgewählten Sender ab. Das Vorgehen ist prinzipiell gleich:

- Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] aus dem Angebot aus.
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
- Ggf. treffen Sie eine weitere Auswahl in einem Untermenü.
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
- Durch Betätigen der Taster [P1]  und [P3]  oder durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] starten Sie den schnellen Vor-/Rücklauf.

Anfrage zu neuen Sendern

Falls Sie einen besonderen Sender wünschen, der zurzeit nicht online zur Verfügung steht, haben Sie auf der *Reciva* Internetseite (<http://www.reciva.com>) die Möglichkeit, eine Anfrage einzugeben. Sofern es technisch möglich ist, wird der gewünschte Sender in die Liste der verfügbaren Sender aufgenommen.

Einstellungen

Sie können diverse Grundfunktionen des Geräts individuell anpassen:

Lautstärkeregelung

Um die Lautstärke der Wiedergabe zu regeln, drehen Sie am Drehknopf [VOLUME]. Drehen Sie nach rechts, wird die Lautstärke erhöht, nach links vermindert.

Bei der Auswahl von Einstellungen wird davon ausgegangen, dass sich das Gerät im Hauptmenü befindet.

Hinweis: Eventuell müssen Sie mehrmals den Taster [BACK] drücken.

Sprache

1. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **KONFIGURATION** aus.
2. Taster [SELECT] drücken.
3. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **SPRACHE** aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
5. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] die gewünschte Sprache aus.
6. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

Stationen
Medienwiedergabe
Wecker
Konfiguration

< Konfiguration >

< Sprache >

< Deutsch >

Uhrzeit

1. Taster [SELECT] drücken.
2. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **KONFIGURATION** aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
4. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **UHR-EINSTELLUNG** aus.
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
6. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **UHRZEIT/DATUM** aus.
7. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
8. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den korrekten Wert für die Stunden aus.
9. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
10. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den korrekten Wert für die Minuten aus.
11. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
12. Wählen Sie nach dem gleichen Prinzip das gewünschte Datum aus.
13. Die eingestellte Zeit wird für einige Sekunden angezeigt.

< Konfiguration >

< Uhr-Einstellung >

< Uhrzeit/Datum >

< Zeit einstelle >
12:04

< Datum einstelle >
01 Jan 2007

Uhrzeit und
Datum
eingestellt

Einstellungen

Weckzeit

1. Taster [SELECT] drücken.
2. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **WECKER** aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
4. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **WECKER STELLEN** aus.
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
6. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **1 AUS** aus.
7. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
8. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den korrekten Wert für die Stunden aus.
9. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
10. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den korrekten Wert für die Minuten aus.
11. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

Medienwiederga
< Wecker >
Konfiguration

< Wecker stellen >
Einschlaffunkt

Alle deaktivie
< 1 AUS >
2 AUS

Alarm einstell
00:00

Alarm einstell
00:00

12. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten Intervall für die eingestellte Weckzeit aus.
13. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
14. Ggf. wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten Wochentag aus.
15. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
16. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten Weckton/Radiosender
17. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

Hinweis: Im Bereitschaftsmodus wird im Display neben der Uhrzeit die Weckzeit in Klammern angezeigt.

< Einmal >
Täglich
Jede Woche

< Sonntag >
Montag
Dienstag

< Summer >
Jam FM

Reciva Radio
15:10 (07:00)

Multimediaplayer

Wenn ein PC am gleichen Netzwerk wie das Gerät angeschlossen ist, haben Sie die Möglichkeit, auf dort gespeicherte Wiedergabelisten (M3U) und Audiodateien (AAC, AIFF, MP3, RM, WAV, WMA) zuzugreifen.

Das Gerät ist kompatibel mit Windows 2000, Windows XP und Windows Vista.

PC konfigurieren

Damit das Gerät auf die Dateien, die sich auf dem PC befinden, zugreifen kann, ist es notwendig, dass sie sich in einem freigegebenen Ordner befinden.

Hinweis: Wenn Sie die Dateifreigabe von Windows verwenden, darf der Ordner, in dem sich die Dateien befinden, nicht der Ordner *Meine Dokumente* oder *Meine Musik* sein. Diese Ordner können nicht freigegeben (mit anderen geteilt) werden. Für die Freigabe über einen UPnP-Server hat der Speicherort keine Bedeutung.

1. Stellen Sie sicher, dass der PC mit dem gleichen Netzwerk wie das Gerät verbunden ist.
2. Navigieren Sie mit dem Windows Explorer zu dem Ordner, den Sie freigeben wollen.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner.
4. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf **EIGENSCHAFTEN** und anschließend auf die Registerkarte **FREIGABE**.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen *Diesen Ordner im Netzwerk freigeben* und *Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern*.

6. Kopieren Sie die Dateien, die Sie wiedergeben wollen, in den freigegebenen Ordner. Als aussagekräftigen Namen für den Ordner empfehlen wir *Gemeinsame Musik*.

Nach freigegebenen PCs suchen

1. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis der Menüpunkt **STATIONEN** angezeigt wird.

Hinweis: Eventuell müssen Sie mehrmals den Taster [BACK] drücken.

2. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **MEDIENWIEDERGABE** aus.
3. Drücken Sie den Taster [SELECT], bis der Menüpunkt **WINDOWS SHARES** (Windows Freigabe) angezeigt wird.
4. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
5. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **NACH PCs SUCHE** aus.
6. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
7. Nachdem das Gerät den Suchvorgang abgeschlossen hat, wird eine Liste der zur Verfügung stehenden PCs angezeigt.
8. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten PC aus.

< Stationen >
Medienwiedergabe
Wecker

Stationen
< Medienwiedergabe >
Wecker

< Windows Shares >

< Nach PCs suchen >

//PC_Olympia

9. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT]. Das Gerät sucht jetzt nach freigegebenen Ordnern.
10. Nachdem der Suchvorgang abgeschlossen ist, wird eine Liste der zur Verfügung stehenden Ordner angezeigt.
11. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten Ordner aus.
12. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT]. Das Gerät sucht jetzt nach Dateien. Im unteren Teil des Displays wird der Verlauf angezeigt.

Hinweis: Befinden sich in dem Ordner viele Dateien, kann der Suchvorgang einige Minuten dauern.

13. Nachdem der Suchvorgang abgeschlossen ist, können Sie die Sortierung der Dateien bestimmen (je nach Verfügbarkeit). Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] die gewünschte Sortierung aus.

Hinweis: Während der Suche wird eine Datei mit dem Namen *reciva_media_cache* in dem Ordner abgespeichert, der die Audiodateien enthält. Diese Datei dient dazu, spätere Suchläufe zu beschleunigen.

< Beispielmusik >

Nach Album
< Nach Interpret >

Wiedergabe eines einzelnen Musiktitels

1. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **NACH INTERPRET** aus.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
3. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten Interpreten aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
5. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] das gewünschte Album aus.
6. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
7. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten Titel aus.
8. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
9. Der Titel wird wiedergegeben.

Nach Album
< Nach Interpret >

Titel zu
Auswahlliste
hinzugefügt

Wiedergabe eines ganzen Albums



1. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **NACH INTERPRET** aus.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
3. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten Interpreten aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
5. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] das gewünschte Album aus.
6. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
7. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken des Tasters [SELECT].
8. Das Album wird wiedergegeben.

Nach Album
< Nach Interpret >

Hinzufügen von Titel
zur Wiedergabeliste

Wiedergabefunktionen

Drücken Sie den Taster [P1] , um den vorherigen Titel aus der Wiedergabeliste auszuwählen.

Drücken Sie den Taster [P2] , um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie den Taster [P2]  erneut, um die Wiedergabe wieder fortzusetzen.

Drücken Sie den Taster [P3] , um den nächsten Titel aus der Wiedergabeliste auszuwählen.

Drücken Sie den Taster [P5] , um die Wiedergabe zu stoppen.

Navigation in der aktuellen Liste

1. Drücken Sie den Taster [BROWSE], um den Namen des aktuell wiedergegebenen Musiktitels anzuzeigen.
2. Drehen Sie den Drehknopf [SCROLL], um die Liste zu durchsuchen.
3. Drücken Sie den Taster [SELECT], um den angezeigten Titel auszuwählen.

< Song 01 >

< Song 13 >

Einen Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen

1. Wählen Sie, wie zuvor beschrieben, einen Titel aus.
2. Drücken Sie den Taster [SELECT].

Titel zu
Auswahlliste
hinzugefügt

Ein Album zur Wiedergabeliste hinzufügen

1. Wählen Sie, wie zuvor beschrieben, ein Album aus.
2. Drücken Sie den Taster [SELECT].

Hinzufügen von Titel
zur Wiedergabeliste

Titel aus der Wiedergabeliste löschen

1. Drücken Sie den Taster [BROWSE]. Der Name des aktuell wiedergegebenen Musiktitels wird angezeigt.
2. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den zu löschenden Titel aus.
3. Drücken Sie den Taster [P5] und halten diesen 2 Sekunden gedrückt.
4. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] **JA** aus.
Um den Vorgang abubrechen, wählen Sie **NEIN** aus.
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

< Song 01 >

< Song 15 >

Titel löschen?
JA NEIN

Aus Liste
entfernt

Alle Titel einer Wiedergabeliste löschen

1. Drücken Sie den Taster [BACK] mehrfach, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **MEDIENWIEDERGABE** aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
4. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **WIEDERGABELISTE LEEREN** aus.
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].




< Medienwiederga >

< Wiedergabeliste lee >

Zufällige Titelwiedergabe

1. Drücken Sie den Taster [BACK] mehrfach, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **MEDIENWIEDERGABE** aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
4. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **WIEDERGABE** aus.
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
6. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **SHUFFLE** aus.
7. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
8. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] **JA** aus.
Um den Vorgang abubrechen, wählen Sie **NEIN** aus.
9. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].




Hinweis: Alternativ können Sie auch mehrfach den Taster [P4] drücken, um zum Menüpunkt **SHUFFLE** zu gelangen.



Kontinuierliche Titelwiedergabe

1. Wählen Sie, wie zuvor beschrieben, einen Titel oder ein Album aus.
2. Drücken Sie den Taster [BACK] mehrfach, um in das Hauptmenü zu gelangen.
3. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **MEDIENWIEDERGABE** aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
5. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **WIEDERGABE** aus.
6. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
7. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **WIEDERHOLEN** aus.
8. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
9. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] **JA** aus.
Um den Vorgang abubrechen, wählen Sie **NEIN** aus.
10. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

Hinweis: Alternativ können Sie auch mehrfach den Taster [P4] drücken, um zum Menüpunkt **WIEDERHOLEN** zu gelangen.



Konfiguration

Sie können diverse Zusatzfunktionen des Geräts individuell anpassen:

Das Navigieren im Menü ist prinzipiell gleich:

- Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] einen Menüpunkt aus.
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
- Ggf. treffen Sie eine weitere Auswahl in einem Untermenü.
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

Hinweis: Durch Drücken des Tasters [BACK] gelangen Sie jeweils eine Menüebene zurück.

Netzwerkeinstellungen

In diesem Menü

- kann eine neue Suche nach Netzwerken durchgeführt werden, um eine Verbindung mit einem anderen Netzwerk herzustellen.
- können manuell die Parameter des Netzwerks eingestellt werden.

Version

In diesem Menü

- wird die Version der Software und der Hardware des Geräts angezeigt.

Firmware Update

In diesem Menü

- kann eine neue Firmware für das Gerät über das Internetportal von Reciva heruntergeladen werden.

Hinweis: Unter Umständen können sich die in dieser Anleitung beschriebenen Bedienvorgänge nach einem Firmware Update anders darstellen.

Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, wird dies im Display des Geräts angezeigt. Sie entscheiden, ob Sie die Firmware herunterladen möchten. Falls Sie einen gestarteten Download abbrechen wollen, drücken Sie den Taster [BACK].

Hinweis: Eine Aktualisierung der Firmware kann mehrere Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät während des Vorgangs nicht aus! Das Gerät kann sonst dauerhaft beschädigt werden.

Werkseinstellungen

In diesem Menü

- wird das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, gehen alle Einstellungen und Verbindungsparameter zum Netzwerk verloren.

Registrieren

In diesem Menü

- wird ein Code angezeigt.
Wenn Sie das Gerät auf dem Reciva Kundenportal registrieren wollen (<http://www.reciva.com/>), benötigen Sie diesen Code.

Einschlaffunktion

In diesem Menü

- kann ein Zeitraum eingestellt werden, nach dessen Ablauf das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus (aus) schaltet.

Wenn Sie diesen Menüpunkt aufrufen, sehen Sie im Display die Meldung "Zeitüberschreitung Schlaf 00:00:00" (Stunden:Minuten:Sekunden). Der hier einzustellende Maximalwert beträgt 3 Stunden 00 Minuten. Die Zeit lässt sich im 15-Minuten-Intervall einstellen.

Hinweis: Um das Gerät nach Ablauf dieser Zeit wieder einzuschalten, drücken Sie den Taster [STANDBY/AN].

Hintergrundbeleuchtung

In diesem Menü

- kann die Intensität der Hintergrundbeleuchtung für die drei Betriebszustände des Geräts eingestellt werden.

Aktiv

Es wird aktuell ein Bedienungsvorgang am Gerät durchgeführt.

Inaktiv

Es wurden seit ca. 30 Sekunden keine Bedienungsvorgänge mehr am Gerät durchgeführt.

Standby

Das Gerät ist ausgeschaltet.

Hinweis: Im Display wird die aktuelle Intensitätsstufe der Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] können Sie die Intensität verändern (maximale Stufe = 31).

Zugriff über UPnP-Server

Zugriff über UPnP-Server

Konfiguration des PCs unter Windows

So konfigurieren Sie den PC unter Windows, um den Zugriff auf Dateien über den UPnP-Server zu ermöglichen.

- Wenn der PC mit dem Betriebssystem Microsoft Windows XP arbeitet, können Sie Windows Media Connect als UPnP (Universal Plug and Play)-Server verwenden.

Hinweis: Windows Media Connect ist verbessert und in den Windows Media Player 11 integriert worden. Gehen Sie auf die Seite <http://www.microsoft.com/windows/windowsmediaplayer11/default.aspx>, um den Windows Media Player 11 für Windows XP herunterzuladen.

Hinweis: Um den Anschluss von Geräten zu ermöglichen, müssen Sie Windows Media Connect entsprechend konfigurieren.

1. Öffnen Sie Windows Media Connect.
2. Wählen Sie "Settings" (Einstellungen).
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Automatically allow new devices" (Neue Geräte automatisch zulassen).
4. Wählen Sie "Sharing" (Freigabe).
5. Navigieren Sie zu dem Ordner, den Sie freigeben wollen.
6. Betätigen Sie die Schaltfläche [Add...] (Hinzufügen), um diesen Ordner hinzuzufügen.
7. Wählen Sie "Devices" (Geräte).
8. Wählen Sie "Deny" (Ablehnen), um ein Gerät abzulehnen oder "Allow" (Zulassen), um ein Gerät zuzulassen.

Lokalisierung und Wiedergabe von Dateien

1. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis der Menüpunkt **STATIONEN** angezeigt wird.

Hinweis: Eventuell müssen Sie mehrmals den Taster [BACK] drücken.

2. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **MEDIENWIEDERGABE** aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
4. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den Menüpunkt **UPNP SERVERS** aus.
5. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT]. Das Gerät sucht nach verfügbaren UPnP-Servern.

Hinweis: Die Suche kann einige Sekunden dauern. Im Display wird solange *Leer* angezeigt. Wird am Ende der Suche *Leer* angezeigt, wurde kein UPnP-Server gefunden.

6. Nachdem das Gerät den Suchvorgang abgeschlossen hat, wird eine Liste der zur Verfügung stehenden UPnP-Server angezeigt.
7. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] den gewünschten UPnP-Server aus.
8. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].

< Stationen >
Medienwiederga
Wecker

Stationen
< Medienwiederga >
Wecker



< UPNP Servers >

UPnP Olympia

Das Gerät wird jetzt von Windows Media Connect erkannt und in der Liste "Devices" (Geräte) mit seiner MAC-Adresse angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie die angezeigte MAC-Adresse mit der vom Gerät vergleichen wollen, dann navigieren Sie am Gerät: **KONFIGURATION** -> **NETZWERKEINSTELLUNGEN** -> **KONFIGURATION ANZEIGEN** -> **MAC WIRELESS-ADRESSE** oder **MAC WIRED-ADRESSE**.

9. Das Gerät zeigt im Display eine Liste der auf dem Server verfügbaren Medienkategorien an.
10. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] die gewünschte Kategorie aus.
11. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
12. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] ggf. (je nach Verfügbarkeit) eine Unterkategorie aus.
13. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
14. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs [SCROLL] einen Titel aus.
15. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Tasters [SELECT].
16. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken des Tasters [SELECT].
17. Der Titel wird wiedergegeben.



Hinweis: Wenn es sich um sehr viele Titel handelt, funktioniert ggf. die Option *Alle Lieder* nicht. Führen Sie dann ersatzweise eine Suche nach *Interpret* oder *Album* durch.

Navigation in der aktuellen Liste

Hinweis: Das Navigieren in der aktuellen Liste, Löschen, Hinzufügen usw. ist im Bedienabschnitt *Multimediaoplayer* beschrieben.

Problembehandlung

Sollte es wider Erwarten Probleme mit dem Gerät geben, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen wenden Sie sich mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler oder direkt an das OLYMPIA Service-Center:

- Wichtige Informationen und interessante Hinweise zu dem Gerät finden Sie auf der Hilfeseite von "reciva" (<http://radio.reciva.com/>).
- Wenn die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Netzwerk nicht funktioniert, gehen Sie wie folgt vor:
 1. Prüfen Sie das WLAN. Es ist sinnvoll, eine WLAN Verbindung über einen PC mit dem Netzwerk aufzubauen. Die Verbindung zum Internet kann z. B. durch Aufrufen der Website <http://www.olympia-vertrieb.de> überprüft werden.
 2. Prüfen Sie, ob ein DHCP-Server verfügbar ist oder ob Sie vielleicht eine statische IP-Adresse auf dem Gerät eingerichtet haben. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Routers nach, wie Sie den DHCP-Server konfigurieren.
 3. Prüfen Sie, ob die erforderlichen Ports nicht durch Ihre Firewall blockiert werden. Das Gerät muss mindestens Zugriff auf die UDP- und TCP-Ports 80, 554, 1755, 5000 und 7070 haben. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Routers nach, wie Sie die Zugangssteuerung der Ports konfigurieren.
 4. Haben Sie Ihren Router so konfiguriert, dass nur bestimmte MAC-Adressen Zugriff auf ihn haben, tragen Sie die MAC-Adresse des Geräts in Ihrem Router ein. Sie finden die MAC-Adresse des Geräts im Menü **KONFIGURATION** -> **NETZWERKEINSTELLUNGEN** ->

KONFIGURATION ANZEIGEN -> MAC WIRELESS-ADRESSE oder MAC WIRED-ADRESSE.

5. Wenn Ihr Netzwerk verschlüsselt ist, prüfen Sie, ob Sie den korrekten WEP- oder WPA-Code eingegeben haben.

Hinweis: Beachten Sie bei der Eingabe von Codes unbedingt die Groß-/Kleinschreibung.

- Wenn sich das Gerät in das Netzwerk einloggen kann, aber bestimmte Sender nicht empfängt, kann das folgende Ursachen haben:
 1. Der Sender sendet zu dieser Tageszeit nicht (denken Sie daran, dass der Sender in einer anderen Zeitzone liegen kann).
 2. Der Sender hat die maximal zulässige Anzahl simultaner Zuhörer erreicht.
 3. Der Sender sendet nicht mehr.
 4. Der Link auf das Gerät ist abgelaufen.
 5. Die Internet-Verbindung zwischen Server (oft in einem anderen Land befindlich) und Ihrem Anschluss ist zu langsam.
Versuchen Sie mit einem PC die Durchflussrate zur Internet-Seite des Senders zu ermitteln.
Rufen Sie die Website http://www.reciva.com/stations/add_station.asp auf. Dort kann ein entsprechendes Formblatt ausgefüllt werden. Der Betreiber der Website wird versuchen, die zu diesem Sender gehörenden Angaben zu korrigieren.

Garantie und Technische Änderungen

Garantie

Lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.
Im Fall eines Defekts geben Sie das Gerät mit dem Kaufbeleg und der Originalverpackung bei dem Markt zurück, wo Sie es erworben haben.

Technische Änderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand.
Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.



Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.